

Power supply8-9 Battery pack/Headphones10	In-car connection19 Troubleshooting20–21	
	11	
Français	Informations générales27	
Commandes22	Lecture CD28–29	
Mise en service rapide23	Fonctions spéciales30–34	
Alimentation électrique24-25	Raccordement en voiture35	
Bloc accumulateur/Ecouteurs26	Pannes et remèdes36–37	
Español	Información general43	
Controles38	Reproducción de CD44-45	
Descripción rápida39	Características46–50	
Suministro eléctrico40–41	Conexión para el automóvil51	
Unidad de baterías/Auriculares42	Localización de averías52-53	
中文	一般説明59	
· 控制器54	CD 播放60-61	
快速開始55	功能特點62-66	
電源供给56-57		
電池組/耳筒	故障排除	
	73.72.73	
Guarantees	Philips product warranty for	
	Australia72-73	
Polizia de garantia	Guarantee and service for	

New Zealand

English

Controls6

Quick start7


Mexico......70-71

COMMANDES (voir illustration en page 3)

	1 ►II	met l'appareil en marche, démarre et interrompt la lecture CD
	2	.arrête la lecture CD, efface un programme, active l'opération de charge et arrête l'appareil
	3 ₩	saut et recherche en avant
	4	.afficheur
7	5 ₩	saut et recherche en arrière
۱ ا	6 DBB	DYNAMIC BASS BOOST active/désactive l'accentuation des basses
.	7 MODE	.sélectionne les différents modes de lecture : Shuffle, Shuffle repeat all, repeat, repeat all et 5£811
J	HOLD	enregistre en mémoire la dernière position lue bloque toutes les touches désactive RESUME et HOLD
	9 PROG	pour programmer des morceaux et passer la programmation en revue
	10 G	prise 3,5 mm pour écouteurs et télécommande
	11 VOL	pour régler le volume.
	12 4.5V DC	prise pour alimentation externe
	13	.plaque signalétique
	14 OPEN ▶	ouvre le compartiment CD
		.ELECTRONIC SHOCK ABSORPTION assure une lecture continue indépendamment des vibrations ou des chocs

Cet appareil est conforme aux normes de la Communauté européenne en matière d'interférences radio.

MISE EN SERVICE RAPIDE

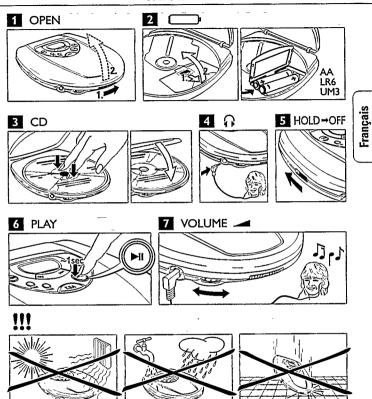

Avec cet appareil, vous pouvez utiliser:


- · des piles alcalines (de type LR6, UM3 ou AA) ou
- le bloc accumulateur Ni-Cd rechargeable AY 3361. Veillez à bien acheter ce bloc accumulateur spécifique, tout autre ne pouvant pas être rechargé.

Mise en place des piles

- 1 Poussez OPEN ▶ pour ouvrir le compartiment CD.
 - 2 Ouvrez le compartiment à piles et insérez soit 2 piles alcalines, soit le bloc accumulateur rechargeable.

Remarques : — Ne combinez jamais des piles neuves et anciennes, ou différents types de piles.


 Retirez les piles lorsqu'elles sont usées ou si l'appareil doit rester inutilisé longtemps.

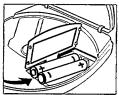

Les piles contiennent des substances chimiques et doivent par conséquent être rejetées dans les endroits appropriés.

Avertissement d'usure des piles

 Remplacez les piles ou raccordez le bloc d'alimentation dès que \(\square\) clignote et que l'afficheur indique \(b \textit{R} \text{E} \) \(\).

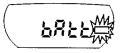

Remarque : L'autonomie moyenne dans des conditions normales est de 12 heures avec des piles alcalines, et de 4 heures avec le bloc accumulateur rechargeable.


Françai

ALIMENTATION ELECTRIQUE

Bloc d'alimentation (fourni ou en option)


Utilisez uniquement le bloc d'alimentation AY 3170 (courant continu 4,5 V / 300 mA, pôle plus à la broche centrale). Tout autre produit risquerait d'endommager l'appareil.

- Veillez à ce que la tension locale soit bien conforme à celle du bloc d'alimentation.
- Connectez le bloc d'alimentation à la prise
 4.5V DC de l'appareil, ainsi qu'à la prise de courant.

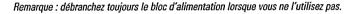


Recharge du bloc accumulateur

- 1 Vérifiez que vous avez bien inséré le bloc accumulateur Ni-Cd rechargeable AY 3361.
- 2 Connectez le bloc d'alimentation à la prise 4.5V DC de l'appareil, ainsi qu'à la prise de courant.
- 3 Si nécessaire, appuyez sur à une ou deux reprises jusqu'à ce que l'appareil soit à l'arrêt.
 - → Clignote, l'afficheur indique EhR+GE.

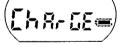

- La recharge s'arrête lorsque vous mettez l'appareil en marche, ou au bout de 8 heures.
- 4 Lorsque le bloc accumulateur est chargé, = apparaît et l'afficheur indique FULL.

Remarque : il est normal que le bloc accumulateur se réchauffe en cours de recharge.

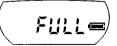

Manipulation du bloc accumulateur


- Si vous rechargez des piles déjà chargées ou semi-chargées, cela réduit leur durée de vie. Après avoir utilisé le bloc accumulateur à plusieurs reprises, déchargez-le donc complètement avant de le recharger.
- Pour éviter les courts-circuits, le bloc accumulateur ne doit pas entrer en contact avec des objets métalliques.
- Si le bloc accumulateur est déchargé très rapidement après une recharge, c'est qu'il arrive à la fin de sa durée utile.

Ecouteurs (AY 3677)

Raccordement des écouteurs

Raccordez les écouteurs fournis à la borne \(\Omega\).

Remarque: \(\Omega\) peut également servir à raccorder votre système HiFi (ligne de signal) ou votre autoradio (cassette adaptatrice ou ligne de signal). Dans les deux cas, le volume du lecteur de CD doit être réglé à la position 8.

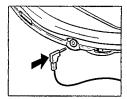


Utilisez raisonnablement vos écouteurs

- Sécurité auditive : ne réglez pas vos écouteurs à un volume trop élevé. Les spécialistes de l'audition mettent en garde contre une écoute continue prolongée. Si vous percevez un tintement dans les oreilles, baissez le volume ou retirez les écouteurs.
- Sécurité routière : n'utilisez pas les écouteurs au volant d'un véhicule. Cela peut
 causer un accident et est interdit en maints endroits. Soyez particulièrement
 prudent ou retirez temporairement les écouteurs dans les situations
 potentiellement dangereuses. Même si vos écouteurs sont de type ouvert vous
 permettant d'entendre les sons environnants, ne réglez pas le volume si fort que
 vous n'entendez plus ce qui se passe autour de vous.

INFORMATIONS GENERALES

Lecteur de CD et manipulation des CD

- Ne touchez jamais la lentille (A) du lecteur de CD.
- N'exposez jamais l'appareil, les piles ou les CD à l'humidité, à la pluie ou à une chaleur excessive (chauffage ou incidence directe du soleil).

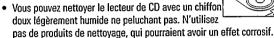




- Pour nettoyer un CD, essuyez-le en ligne droite du centre vers le bord au moyen d'un chiffon doux ne peluchant pas. Les produits de nettoyage peuvent endommager le disque! N'inscrivez jamais rien sur un CD et n'y apposez pas d'étiquette.
- La lentille peut s'embuer lorsqu'elle passe soudainement d'un milieu froid en milieu chaud. La lecture CD n'est alors pas possible. Laissez le lecteur de CD dans un environnement chaud jusqu'à ce que l'humidité se soit évaporée.
- Les téléphones mobiles en marche à proximité du lecteur de CD peuvent en perturber le fonctionnement.
- · Evitez de faire tomber l'appareil, ceci risquant de l'endommager.

Informations relatives à l'environnement


- Tous les matériaux d'emballage superflus ont été supprimés. Nous avons fait de notre mieux pour que l'emballage soit facilement séparable en trois types de matériaux : carton (boîte), polystyrène expansé (matériel tampon), polyéthylène (sachets, panneau de protection en mousse).
- Votre appareil est composé de matériaux pouvant être recyclés s'il est démonté par une firme spécialisée. Veuillez observer les règlements locaux lorsque vous vous débarrassez des matériaux d'emballage, des piles usagées et de votre ancien appareil.

Lecture d'un CD


Le lecteur de CD peut lire tous types de disques audio, tels que les CD enregistrables et réenregistrables. N'essayez pas de jouer un CD-ROM, un CDi, un CDV ou un CD d'ordinateur,

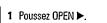


- → Le compartiment s'ouvre.
- 2 Introduisez un CD audio, face imprimée vers le haut, en appuyant doucement sur le centre du CD pour le fixer sur l'axe. Fermez le compartiment en appuyant sur la gauche du couvercle.

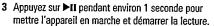



- → Le numéro du morceau en cours et le temps de lecture écoulé s'affichent.
- Vous pouvez interrompre la lecture en appuyant sur ►II.
 - Le moment où la lecture a été interrompue clignote.
- Reprenez la lecture en appuyant à nouveau sur ►II.
- 4 Appuyez sur pour mettre fin à la lecture.
 - → Le nombre total de morceaux et la durée totale de lecture du CD s'affichent
- 5 Appuyez à nouveau sur pour arrêter l'appareil.
- 6 Pour retirer le CD, saisissez-le par l'arête et appuyez doucement sur l'axe tout en soulevant le CD.

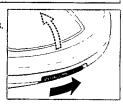

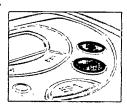



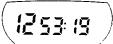

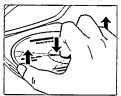


Informations à propos de la lecture

- Si un CD réenregistrable (CD enregistrable) n'a pas été enregistré correctement, l'afficheur indique nF d'15£. Dans ce cas, utilisez la fonction FINALIZE de votre enregistreur de CD pour finaliser l'enregistrement.
- Lorsque vous jouez un CD réenregistrable, cela prend de 5 à 25 secondes après avoir appuyé sur >11 avant que la lecture démarre.
- · La lecture s'arrête si vous ouvrez le compartiment CD.
- Pendant le balayage, & 15£ clignote.
- S'il n'y a aucune activité pendant 90 secondes, l'appareil passe automatiquement à l'arrêt pour économiser de l'énergie. Dans ce cas, des réglages tels que DBB, Program, ESA sont perdus.


Réglage du volume et du son


Réglez le volume au moyen de VOL ______.

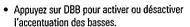

 DBB est affiché si l'accentuation des basses est activée.



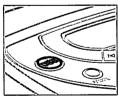

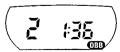


Français

FONCTIONS SPECIALES

Sélection et recherche de morceaux

Sélection d'un morceau en cours de lecture

- - → La lecture se poursuit avec le morceau sélectionné, dont le numéro s'affiche.

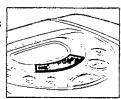

Sélection d'un morceau lorsque la lecture est à l'arrêt

- 1 Appuyez brièvement sur

 ou

 à une au plusieurs reprises.
 - → Le numéro du morceau sélectionné s'affiche.
- 2 Appuyez sur ►II pour démarrer la lecture.
 - -> La lecture commence avec le morceau sélectionné.

Recherche d'un passage en cours de lecture

- - La recherche démarre, et la lecture se poursuit à faible volume. Au bout de 2 secondes, la recherche est accélérée.
- 2 Relâchez la touche lorsque vous avez atteint le passage voulu.
 - → La lecture normale se poursuit depuis ce point précis.


Remarques: - La recherche n'est pas possible en mode SCAN.

 Dans les modes SHUFFLE, SHUFFLE REPEAT ALL, REPEAT ou en lecture programmée, la recherche n'est possible qu'au sein du morceau donné.

Programmation des numéros de morceaux

Vous pouvez sélectionner jusqu'à 99 morceaux et les mémoriser dans l'ordre voulu. Vous pouvez programme tout morceau plus d'une fois.

- 1 La lecture étant à l'arrêt, sélectionnez un morceau avec 🖂 👊 👀
- 2 Appuyez sur PROG pour mémoriser le morceau.
 - → PROGRAM s'allume, le numéro du morceau programmé et le symbole P ainsi que le nombre total de morceaux programmés s'affichent.
- 3 Sélectionnez et mémorisez ainsi tous les morceaux désirés.
- 4 Appuyez sur >II pour démarrer la lecture des morceaux ainsi sélectionnés.
 - -> PROGRAM est affiché, et la lecture démarre.

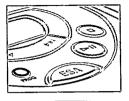





- Vous pouvez passer votre programmation en revue en appuyant sur PROG pendant plus de 2 secondes.
 - L'affichage indique dans l'ordre tous les morceaux mémorisés.

Remarques : — Si vous appuyez sur PROG alors qu'aucun morceau n'est sélectionné, SELECE s'affiche.

- Si vous tentez de mémoriser plus de 99 morceaux, FULL s'affiche.

Effacer un programme

- 1 Le cas échéant, appuyez sur pour arrêter la lecture.
- 2 Appuyez sur **■** pour effacer le programme.
 - → £1 ERr apparaît, PROGRAM s'éteint et le programme est effacé.

Remarques : le programme est également effacé,


- si vous coupez l'alimentation électrique,
- si vous ouvrez le compartiment CD, ou
- si l'appareil passe automatiquement à l'arrêt.



Vous pouvez mémoriser la dernière position lue. Au redémarrage, la lecture reprend là où vous l'aviez arrêtée.

1 Poussez le commutateur en position RESUME pendant la lecture pour activer RESUME.

- → RESUME apparaît.
- 2 Appuyez sur lorsque vous souhaitez arrêter la lecture.

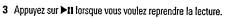


- → RESUME est affiché, et la lecture continue au point où vous l'aviez arrêtée.
- Pour désactiver RESUME, poussez le commutateur en position OFF.
 - → RESUME s'éteint

Blocage des touches - HOLD


Vous pouvez bloquer les touches de l'appareil. L'appui sur les touches n'entraîne alors aucune réaction

- Mettez le commutateur en position HOLD pour activer HOLD.
 - Toutes les touches sont bloquées. Kall d' s'affiche lorsqu'on appuie sur une touche quelconque. Si l'appareil est arrêté, Kall d' s'affiche uniquement si l'on appuie sur ▶II et ■.
- 2 Pour désactiver HOLD, mettez le commutateur en position OFF.

Remarque : lorsque vous désactivez HOLD en poussant le commutateur en position RESUME et remettez l'appareil en marche, la lecture reprend là où vous l'aviez arrêtée.

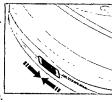

RESUME

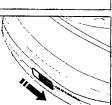


XoLd


FONCTIONS SPECIALES

ESA

Avec un lecteur de CD portable conventionnel, vous avez peut-être fait l'expérience que la musique s'arrêtait par moments, par exemple lorsque vous couriez. Le système ELECTRONIC SHOCK ABSORPTION protège contre les pertes sonores dues aux vibrations et aux chocs. Une lecture continue est ainsi assurée. Toutefois, il ne protège pas l'appareil contre les dommages causés par les chutes!

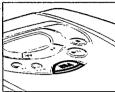

- Appuyez sur ESA pendant la lecture pour activer la protection antichoc.
 - -> 🗷 s'affiche, et la protection est activée.

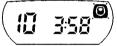



- Pour désactiver la protection antichoc, appuyez à nouveau sur ESA.
 - → 💆 disparaît et la protection antichoc est désactivée.

Feedback acoustique

L'appareil est équipé d'une fonction accompagnant différentes opérations par touches d'un signal acoustique.

- Maintenez DBB appuyé pendant plus de 3 secondes. Si le signal acoustique était désactivé :
 - → bEEP est affiché et le signal est activé. Si le signal acoustique était activé :
 - → no bEEP est affiché et le signal acoustique est désactivé.

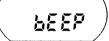

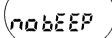

Français

Sélection des différentes possibilités de lecture - MODE

Vous pouvez jouer des morceaux dans un ordre aléatoire, répéter un morceau ou le CD ou jouer les premières secondes des morceaux.

- 1 Appuyez sur MODE en cours de lecture aussi souvent que nécessaire jusqu'à ce que l'afficheur indique l'un de modes suivants :
 - SHUFFLE: tous les morceaux du CD sont joués dans un ordre aléatoire jusqu'à ce que chacun ait été joué une fois.
 - SHUFFLE REPEAT ALL : tous les morceaux du CD sont joués de manière répétée dans un ordre aléatoire.



- → REPEAT ALL: la totalité du CD est jouée de manière répétée.
- → 5€88: les 10 premières secondes de chacun des morceaux restants sont jouées dans l'ordre.



SHUFFLE

- 2 La lecture démarre dans le mode choisi au bout de 2 secondes.
- 3 Pour revenir en lecture normale, appuyez sur MODE jusqu'à ce que l'indication disparaisse de l'affichage.

Télécommande (fournie ou en option)

Utilisez la télécommande AY 3764. Les touches de la télécommande ont les mêmes fonctions que les touches correspondantes du lecteur de CD.


- 1 Le cas échéant, appuyez sur à une ou deux reprises jusqu'à ce que l'appareil soit arrêté.
- 2 Raccordez solidement la télécommande à la borne n, et raccordez solidement les écouteurs à la prise de la télécommande.
- 3 Réduisez le volume avec VOL ___ sur la télécommande et réglez VOL ___ sur le lecteur de CD à la position 8.

RACCORDEMENT EN VOITURE

Utilisation en voiture (connecteurs fournis ou en option)

Utilisez exclusivement le transformateur pour voiture AY 3545 (4,5 V, CC, pôle plus à la bome centrale) et la cassette adaptatrice pour voiture AY 3501. Tout autre produit risquerait d'endommager l'appareil.

 Placez le lecteur de CD sur une surface horizontale, stable et exempte de vibrations. Veillez à choisir un emplacement sûr, où le

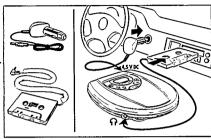

lecteur de CD ne risque pas de mettre en danger ou de gêner le conducteur ou les passagers.

- 2 Raccordez la fiche DC du transformateur à la prise 4.5V DC du lecteur de CD (uniquement pour une batterie automobile 12 V, mise à la terre négative).
- 3 Branchez le transformateur à la prise de l'allume-cigares. Si nécessaire, nettoyez la prise de l'allume-cigares pour assurer un bon contact électrique.
- 4 Réduisez le volume et connectez la fiche de la cassette adaptatrice à la prise Ω du lecteur de CD.
- 5 Introduisez avec précaution la cassette adaptatrice dans le compartiment cassette de l'autoradio.
- 6 Vérifiez que le câble ne vous gêne pas pour conduire.
- 7 Mettez le lecteur de CD en marche, réglez VOL ____ à la position 8 et réglez le son au moyen des commandes de l'autoradio.
- Débranchez toujours le transformateur de la prise de l'allume-cigares lorsque vous n'utilisez pas le lecteur de CD.
- Remarques : Evitez d'exposer l'appareil à la chaleur excessive du chauffage de la voiture ou de l'incidence directe du soleil (par exemple dans une voiture en stationnement en été).
 - Si votre autoradio dispose d'une bome LINE IN, utilisez-la plutôt que la cassette adaptatrice pour le raccordement à l'autoradio. Raccordez la ligne de signal à cette bome LINE IN et à la bome Ω au lecteur de CD.

N'essayez en aucun cas de réparer l'appareil vous-même, ce qui invaliderait la garantie.

Français

Problème	Cause possible	Remède
Pas de courant, la lecture ne démarre pas	Piles Les piles ne sont pas installées correctement. Les piles sont déchargées.	Installez correctement les piles. Changez les piles.
	Les broches de contact sont sales.	Nettoyez-les avec un chiffon.
	Bloc d'alimentation Mal raccordé.	Raccordez correctement le bloc d'alimentation.
	Utilisation en voiture L'allume-cigares n'est pas sous tension lorsque l'allumage est éteint.	Mettez l'allumage en marche ou insérez des piles dans l'appareil.
Affichage nF d 15C	Le CD-RW (CD-R) n'est pas correctement enregistré.	Utilisez FINALIZE sur votre enregistreur de CD pour finaliser l'enregistrement.
Affichage	Le CD est rayé ou sale.	Remplacez ou nettoyez le CD.
	Le CD n'est pas correctement mis en place.	Insérez le CD face imprimée vers le haut.
	La lentille est embuée.	Attendez que l'humidité s'évapore.
Affichage HoLd	HOLD est activé.	Désactivez HOLD.
et/ou pas de réaction des touches	Décharge électrostatique.	Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique ou retirez les piles pendant quelques secondes.

PANNES ET REMEDES

Dans le cas d'une anomalie de fonctionnement, commencez par vérifier les points ci-dessous avant de donner votre appareil à réparer. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème en suivant ces instructions, veuillez consulter votre fournisseur ou votre centre SAV.

Problème	Cause possible	Remède
La lecture saute	Le CD est endommagé ou sale.	Remplacez ou nettoyez le CD.
des morceaux.	RESUME, SHUFFLE OU PROGRAM est actif.	Désactivez resume, shuffle or program.
Pas de son,	PAUSE est activé.	Appuyez sur ►II.
ou son médiocre.	Raccordements défaits, erronés ou sales.	Vérifiez et nettoyez les raccordements.
	Le volume est mal réglé.	Réglez le volume.
	Ecouteur mis à l'envers.	Tenez compte des indications L (gauche) et R (droite).
	Champs magnétiques puissants à proximité.	Déplacez le lecteur de CD ou modifiez les raccordements.
	Utilisation en voiture	
	La cassette adaptatrice est mal insérée.	Insérez correctement la cassette adaptatrice.
	La température dans la voiture est trop élevée ou trop basse.	Laissez le lecteur de CD s'adapter à la température.
	Le connecteur de l'allume-cigares est sale.	Nettoyez le connecteur de l'allume-cigares.
	Mauvaise direction de lecture de la fonction Autoreverse du lecteur de cassettes.	Modifiez la direction Autoreverse.
La recharge des piles dans l'appareil	Utilisation de piles incorrectes.	Utilisez uniquement le bloc accumulateur Ni-Cd AY 3361.
ne fonctionne pas.	Les contacts sont sales.	Nettoyez-les avec un chiffon.

Meet Philips at the Internet http://www.philips.com



CLASS 1 LASER PRODUCT

AZ7780 AZ7880 AZ7781 AZ7881 AZ7782 AZ7882

AZ7783 AZ7883 AZ7784 AZ7884

3103 306 1676.1

VieEvS9844